

## 呼び込み君 顔部分のパーツ交換手順

### 顔パーツからLEDパーツへの交換



顔パーツを取り外す



本体から出ているケーブルをLEDパーツに接続する



ケーブルを爪2ヶ所に  
引っ掛ける




本体の八の字の出っ張りに  
LEDパーツの八の字の出っ張り  
を引っ掛ける形でLEDパーツを  
取り付ける

### LEDパーツから顔パーツへの交換



LEDパーツを取り外す  
※LEDパーツにケーブルが  
接続されているので断線  
しないようにゆっくりと  
外してください

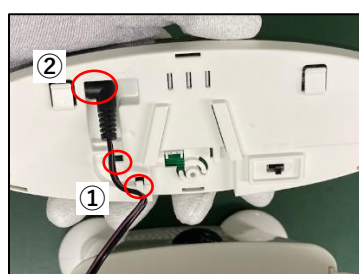

2箇所の爪からケーブルを外し  
ケーブルをLEDパーツから  
取り外す



本体の爪にケーブルを引っ掛け  
中央の穴にケーブルを差し込む



本体の八の字の出っ張りに  
顔パーツの八の字の出っ張り  
を引っ掛ける形で顔パーツを  
取り付ける