

おしらせとぅばん

取扱説明書



みけ

目次

- 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ
- 安全に使って頂くために／特徴・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ページ
- 外観と各部のなまえ／電池の入れ方・・・・・・・・・・・・ 3 ページ
- 電源の入切／時報の ON-OFF 切換え・・・・・・・・・・・・ 4 ページ
- メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定・・・・・・・・ 5 ページ
- メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定(続き)／音量調節・ 6 ページ
- 録音メッセージの消し方／音声装置の入れ方・・・・・・・・ 7 ページ
- 録音メッセージの再生時刻変更・・・・・・・・・・・・・・ 8 ページ
- 時刻の確認／時計合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ページ
- 時計合わせ(続き)／いつでもリモコン(標準セットの場合は別売品)の接続・ 10 ページ
- めいぐるみのお手入れ／製品仕様・・・・・・・・・・・・・・ 11 ページ
- 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ページ

⚠️ 安全に使って頂くために 必ずお読みください

【ご注意】

- ・小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ・ぶついたり、振り回すなどの乱暴な使い方をしないでください。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- ・万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・長期間使用しない場合は電源を切り、電池を外してください。
- ・電池の＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



くちにいれない



みずにくらさない



うえにくらさない

特徴

1. メッセージ録音・再生

おくすりの飲み忘れ防止・ごみの捨て忘れ防止・火気管理や特殊詐欺への注意喚起メッセージなどを自由に10件録音でき、再生したい曜日と時刻の指定が可能です。

2. 時報

毎日7時・10時・12時・15時・17時・21時の6回、オルゴール調メロディで時をお知らせすることで、生活のリズムを整えられます。

3. いつでもリモコン ※別売り

「いつでもリモコン」を本体に接続すると「ボタンを押すだけでいつでも再生できるメッセージ」を1件録音できます。



あなたの声で大切な人が笑顔になることを願っています。

外観と各部のなまえ

【音声装置】




【操作スイッチ部】



電池の入れ方

電池フタを開けて、電池（単3型アルカリ乾電池×4本）を「プラス(+）」
「マイナス(-）」を間違えない様、下図の向きで入れてください。

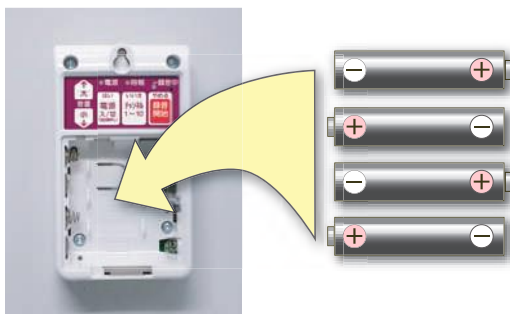


「電池の交換時期です。」と音声でお知らせした場合は、電池が消耗している
可能性がありますので、新しい電池と交換してください。

電池消耗アナウンスのタイミング（3回/日）

- ① 8:00 ② 13:00 ③ 18:00

電源の入切

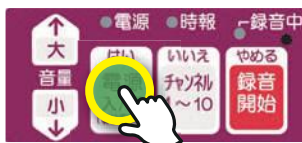

【電源入/切】 ボタンを押すと起動音（♪ジャーン）が鳴り、電源が入ります。



【電源入/切】 ボタンを2秒間長押しすると終了音（♪ピアノの音）が鳴り、電源が切れます。

※【電源LED】は電池の消耗を抑えるため、通常は消灯しています。

時報のON-OFF 切換え



【音量大】 ボタンを2秒間長押しすると「時報を鳴らしますか？」と音声案内します。



<時報を鳴らすとき>

【はい（電源入/切）】 ボタンを押すと「時報を鳴らします。」と音声案内します。

<時報を鳴らさないとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】 ボタンを押すと「時報を鳴らしません。」と音声案内します。

時報の時刻と曲名（1日に6回、オルゴール調メロディが約30秒間流れます）

- | | |
|----------------|------------------|
| ① 7:00 ⇒ 早春賦 | ④ 15:00 ⇒ 大きな古時計 |
| ② 10:00 ⇒ 浜辺の歌 | ⑤ 17:00 ⇒ 夕焼け小焼け |
| ③ 12:00 ⇒ 故郷 | ⑥ 21:00 ⇒ 朧月夜 |

※時刻と挿入曲は、変更できません。

メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定



【チャンネル 1～10】 ボタンを押して、録音するチャンネルを選びます。



【録音開始】 ボタンを 1 秒長押しします。
「チャンネル〇に録音ですね？」
「ピー と 鳴りましたら、録音を開始します。」
「ピー」と音声案内します。



【録音中】 LED が赤く点灯したら、録音したいメッセージを【マイク穴】に向かって話してください。(最長 60 秒の録音が可能です)



話し終わったら【録音開始】 ボタンを押して、録音を停止させてください。
「録音を終了しました。」
「再生する曜日を設定をします。」
「毎日でいいですか？」と音声案内します。



【音量大】 または【音量小】 ボタンを押して再生する曜日を合わせます。
「〇曜日でいいですか？」と音声案内します。



【はい (電源入/切)] ボタンを押すと「〇時でいいですか？」と音声案内します。

次ページへ

メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定（続き）



【音量大】または【音量小】ボタンを押して再生する時刻を合わせます。
「〇時でいいですか？」と音声案内します。



【はい (電源入/切)】ボタンを押すと「設定しました。」と音声案内します。

- ・再生は、「毎日/各曜日と、5時～22時の正時」に設定できます。
- ・録音メッセージは、「3回」再生します。（再生間隔は3分）
- ・時報と同時刻に設定した場合は、時報終了後に再生します。

<ひとつ前の操作に戻るとき>

【いいえ (チャンネル1～10)】ボタンを押す。



<時計合わせをやめるとき>

【やめる (録音開始)】ボタンを押すと「時計合わせを終了します。」と音声案内します。



音量調節



【音量大】または【音量小】ボタンを押して希望する音量に調節します。
「音量〇」と音声案内します。

音量は、12段階で調節できます。



最小 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最大



録音メッセージの消し方



【チャンネル1～10】 ボタンを押して、消したいチャンネルを選びます。



【録音開始】 ボタンを1秒長押しします。
「チャンネル〇に録音ですね？」
「ピー と鳴りましたら、録音を開始します。」
「ピー」と音声案内します。



【録音中】 LED が赤く点灯したら、すぐに【録音開始】 ボタンを押してください。
「録音を終了しました。」
「再生する曜日を設定します。」
「毎日でいいですか？」と音声案内します。



【録音開始】 ボタンを押して、再生する曜日と時刻の設定を停止させてください。
「再生する曜日と時刻の設定を終了します。」
と音声案内します。

音声装置の入れ方



めいぐるみ底面のファスナーを開けて、音声装置のスピーカー穴がある面をめいぐるみのおなか側に向けて入れてください。

録音メッセージの再生時刻変更



【チャンネル 1～10】 ボタンを押して、再生時刻を変更したいチャンネルを選びます。



メッセージ再生中に
【音量 小】 ボタンを2秒長押しします。
「再生する曜日と時刻の設定ですね？」と音声案内します。



【はい（電源 入 / 切）】 ボタンを押すと
「○曜日（毎日）でいいですか？」と音声案内します。



【音量 大】 または 【音量 小】 ボタンを押して再生する曜日を合わせます。
「○曜日でいいですか？」と音声案内します。



【はい（電源 入 / 切）】 ボタンを押すと
「○時でいいですか？」と音声案内します。



【音量 大】 または 【音量 小】 ボタンを押して再生する時刻を合わせます。
「○時でいいですか？」と音声案内します。



【はい（電源 入 / 切）】 ボタンを押すと
「設定しました。」と音声案内します。

時刻の確認



【チャンネル1～10】ボタンを2秒長押しすると現在時刻を確認できます。

「(例)〇曜日〇〇時〇〇分くらいだよ。」と5分刻みの音声案内をします。

時計合わせ(時刻のズレを直したいとき)



【音量小】ボタンを2秒長押しすると「時計合わせですね?」と音声案内します。



【はい(電源入/切)】ボタンを押すと「〇曜日でいいですか?」と音声案内します。



【音量大】または【音量小】ボタンを押して曜日を合わせます。「〇曜日でいいですか?」と音声案内します。



【はい(電源入/切)】ボタンを押すと「〇時でいいですか?」と音声案内します。



【音量大】または【音量小】ボタンを押して時刻を合わせます。「〇時でいいですか?」と音声案内します。

次ページへ

時計合わせ（時刻のズレを直したいとき）（続き）



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと
「〇〇分でございますか？」と音声案内します。



【音量大】または【音量小】ボタンを押して
時刻を合わせます。
「〇〇分でございますか？」と音声案内します。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと
「設定しました。」と音声案内します。

<ひとつ前の操作に戻るとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】
ボタンを押す。



<時計合わせをやめるとき>

【やめる（録音開始）】ボタンを押すと
「時計合わせを終了します。」と
音声案内します。



いつでもリモコン（標準セットの場合は別売品）の接続

「いつでもリモコン」を接続すると、音声装置を取り出さずにかんたんに
録音再生が出来るチャンネルを1件（最大60秒）増やせます。

※再生する曜日と時刻の設定はできません。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ + ⑪

チャンネル（10件×最大60秒）

（最大60秒）

ぬいぐるみのお手入れ

【日常のホコリなど】

- 1) ファスナーを開けて、内部の音声装置を取り出してください。
- 2) お天気の良い日に戸外で布団たたき棒などを使い軽くたたき、ホコリを落とします。
- 3) 掃除機を使う場合は強さを「弱」にして、吸い口を小さいものに替え、表面のホコリを吸います。

【ぬいぐるみが汚れたとき】

- 1) ファスナーを開けて、内部の音声装置を取り出してください。
- 2) うすめた中性洗剤にタオルを浸し、かたく絞ったもので表面の汚れを落とします。
- 3) 水で濡らしたタオルをかたく絞ったもので拭いて、洗剤を十分に落とします。
- 4) 乾いた清潔なタオルで水分を拭き取った後、陰干しにしてしっかりと乾かします。

★水洗いは、風合いが変わるなどのトラブルが起きやすいため、避けてください。

製品仕様

商品名	おしらせとうばん (みけ)
機種名	MC-U01-CT
本体寸法	幅 13cm × 高さ 22cm × 奥行 23cm (ぬいぐるみは柔軟性があるため、多少の誤差があります)
本体重量	約 210g (音声装置含む、乾電池は含まず)
ぬいぐるみ 生地表皮	ポリエステル 100%
電源	単 3 型アルカリ乾電池 × 4 本使用 (別売り)
基本機能	・録音：最長 60 秒 × 最大 10 件 ・再生：曜日設定 (毎日 / 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 / 日曜日のいずれか) 時刻設定 (5 時から 22 時の 1 時間毎) ・時報：オルゴール調メロディ (7 時・10 時・12 時・15 時・17 時・21 時) ON/OFF 切換え可能
製造元	群馬電機株式会社
付属品	取扱説明書 (保証書付き)

保証書

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に“取扱説明書”“その他注意書き”に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。

持込修理

機種名	MC-U01-CT
保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間
	★お買い上げ日 年 月 日
★お客様	お名前 様
	〒 ー ご住所
	電話
★販売店	住所・店名
	電話

★印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証期間内でも 次の場合には有料修理になります。
 - お客様による使用上の誤り、または改造や不当な修理により生じた故障または損傷。
 - お客様による取扱いが適正でない場合や輸送等により生じた故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

 群馬電機株式会社

〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々 760



電話でのお問い合わせ(日、祝日、弊社休業日を除く)
電話受付時間：【月～金】9:00～17:00

0277-73-2417(代)

M076021004810

202205

12