

# Relapy 取扱説明書

## 2Type



- このたびはRelapyをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	2～3
Relapy について	4
梱包内容と各部の名称	5
使い方	6～8
ぬいぐるみのお手入れ	9
故障かなと思ったら	10
製品仕様	11
保証書	12

# 安全上のご注意

※必ずお守りください

## 表示の説明

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の区分について



### 警告

「死亡または重傷などを負う可能性ある内容」を示します。



### 注意

「軽傷を負うことや、損害が発生する可能性ある内容」を示します。

※重傷とは…失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※軽傷とは…治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※損害とは…家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。



## 警告



**禁止** 次のことはしないでください。

- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な使い方をしないでください。  
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 水に付けたり、水洗いしないでください。
- 浴室や湿気が多い場所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすいところに置かないでください。
- 直射日光が長時間当たるところ、暖房器具の近くなど高温のところに置かないでください。
- USBケーブルを首に巻きつけたり首にかけないでください。窒息のおそれがあります。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 本体にピンや針などの金属物や異物を突き刺したり、入れたりしないでください。また、ナイフやシャープペンシルなど鋭いものを置いたり、刺したりしないでください。内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては責任を負いかねますのでご了承ください。

## 図記号の説明 記号の意味について

 **禁止** してはいけないことを表わしています。

 **指示** 必ず実行していただく内容を表わしています。

 **禁止** 次のことはしないでください。

- 本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。また、重たい物は載せないでください。
- こたつの中や、電気毛布などをかぶせて使用しないでください。
- 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、ご自身で修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。火災・感電・けがの原因になります。

 **指示** 次のことを守り、実行してください。

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電源を切り、電池を外してください。
- 電池の＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- 電池はアルカリ単三乾電池を使用してください。
- ACアダプタは指定された付属品のものを使用してください。また、付属品のACアダプタは他の商品には使用しないでください。他のアダプタを使用すると故障の原因になります。
- 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
- お手入れの際は、必ずACアダプタを本体から抜いてください。



※使用イメージ

## ★ 癒しと温もりで 快眠へ ★

### － 心音のような鼓動のリズム

拍動の間隔が少しずつ広がる心音のような鼓動のリズムで、こころよい安息の時間をつくれます。

### － じんわりとあたたまる 38℃弱の温感

抱きしめるとじんわりとあたたまる38℃弱の温感で、睡眠環境を整えます。

※デザインや仕様は一部変更している場合があります。ご了承ください。



# 1 梱包内容と各部の名称

## 梱包内容(付属品)の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。

- ① 本体 (ゴールデンレトリバー または プリティッシュショートヘア)
- ② ACアダプタ
- ③ USBケーブル (1.2m)

## 各部の名称


※イラストはプリティッシュショートヘアで表現していますが、  
ゴールデンレトリバーも各部名称や操作方法は同じです。

### 本体


〈本体背中側〉



〈本体腹側〉

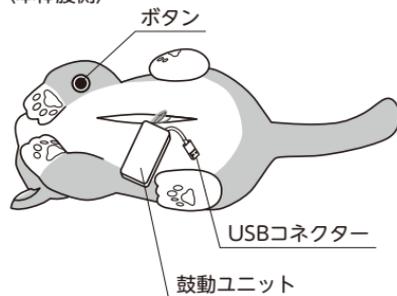

### ACアダプタ



### USBケーブル



## ★ 2-1 使い方

※イラストはプリティッシュショートヘアで表現していますが、  
ゴールデンレトリバーも各部名称や操作方法は同じです。


### あたたか機能を使うとき (体温ONモード)

※乾電池だけでは動作しませんので、ACアダプタを接続してください。

#### 1 電源に接続する

- ①本体の腹部からUSBコネクタを引き出してください。
- ②USBコネクタとUSBケーブルを接続してください。
- ③USBケーブルとACアダプタを接続しコンセントに差し込んでください。

※それぞれ接続する際は、まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

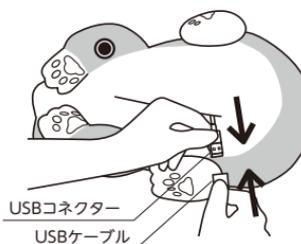

#### 2 本体のボタンを押す

ボタンを1回押すごとに  
動作モードが変わります。



#### 3 就寝する

内蔵タイマーにより、動作開始から60分後自動的に電源が切れます。

### あたたか機能を使わないとき (鼓動モード)

※電源コードを接続しなくても、乾電池だけで動作することができます。  
(お腹の中の鼓動ユニットに乾電池をセットしてください)

#### 1 本体のボタンを押す

ボタンを1回押すごとに  
動作モードが変わります。



※乾電池だけで動作しているときは、ボタンは赤色・橙色にはなりません。緑色のみ点灯します。

#### 2 就寝する

内蔵タイマーにより、動作開始から60分後自動的に電源が切れます。

## ★ 2-2 使い方

※イラストはプリティッシュショートヘアで表現していますが、  
ゴールデンレトリバーも各部名称や操作方法は同じです。

### 乾電池の入れ方 (電池交換)

※ACアダプタを接続すれば電池を入れなくても  
使用できます。


#### 1 電源を切る

ACアダプタをコンセントから抜いてください。

#### 2 USBケーブルを取り外す

USBコネクターからUSBケーブルを取り外して  
ください。

※取り外す際は、まっすぐ引き抜いてください。

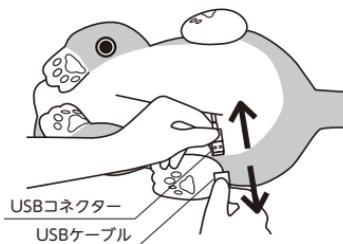


#### 3 鼓動ユニットを取り出す

- ①本体のお腹を開いてください。
- ②中から鼓動ユニットを取りだしてください。  
※鼓動ユニットに接続されている電線を強く引っ張ったり、抜いたりしないでください。



#### 4 乾電池を入れる (単三乾電池 2本)

- ①鼓動ユニットのふたを開け、電池のプラスとマイナスの向きを確認し、マイナス側から装填してください。
- ②電池を入れたらふたを閉め、鼓動ユニットを本体の中に戻してください。
- ③本体のお腹を閉じてください。

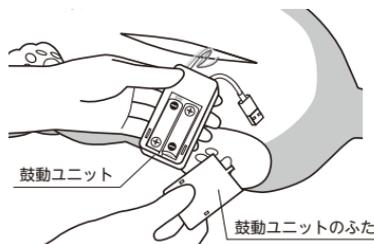

#### 【乾電池を外す (交換する) とき】


- ①鼓動ユニットのふたを開け、古い電池をやさしく取り外してください。
  - ②新しい電池を入れたらふたを閉め、鼓動ユニットを本体の中に戻してください。
  - ③本体のお腹を閉じてください。
- ※取り出した古い乾電池はそれぞれの端子部分にセロハンテープを貼り、絶縁して捨ててください。  
乾電池の捨て方は市区町村によって異なりますので、各自自治体の指示に従ってください。

## ★2-3 使い方

### 動作説明

- ・体温ONのモードでは、動作開始後から温まりだし、60分後自動的に電源が切れます。
- ・鼓動ONのモードでは、動作開始から鼓動し出し、時間が経つにつれて徐々にゆっくり（1秒から5秒）になり、60分後自動的に電源が切れます。

#### 鼓動の動作イメージ



### 鼓動の大きさを変えるには

ボタンを3秒間長押しするごとに、鼓動の大きさを強く、または弱く切り替えることができます。切り替え設定をすると電源を切ってもその設定が保たれます。

※ご使用中でもこの操作は可能です。設定後は動作が停止し、電源OFFの状態に戻ります。

#### [A] 鼓動=弱 設定だったとき (最初の状態)

- ボタンを3秒間長押ししてください
- 赤色点滅 鼓動=強
- 消灯 設定完了

#### [B] 鼓動=強 設定だったとき

- ボタンを3秒間長押ししてください
- 緑色点滅 鼓動=弱
- 消灯 設定完了

## ぬいぐるみのお手入れ

### 警告

**禁止** 本製品は水洗いできません。

**指示** 必ず電源コードを抜き、鼓動ユニットの乾電池を取り外してから行ってください。

### 【日常のホコリなど】

- ① やわらかい布で乾拭きするか、お天気の良い日に戸外で手を使い軽くたたき、ホコリを落としてください。
- ② 掃除機を使う場合は強さを「弱」にして、吸い口を小さいものに替え、表面のホコリを吸ってください。
- ③ ぬいぐるみの毛並みは、新品のペット用のクシかブラシでやさしくブラッシングして整えてください。

### 【ぬいぐるみが汚れたとき】

- ① うすめた中性洗剤にタオルを浸し、かたく絞ったもので表面の汚れを落としてください。
- ② 水で濡らしたタオルをかたく絞ったもので拭いて、洗剤を十分に落としてください。
- ③ 乾いた清潔なタオルで水分を拭き取った後、陰干しにしてしっかりと乾かしてください。

## 4 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または製造販売元に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

### こんなときは

### 原因・調べるところ

ボタンを押してもランプが点灯しない、鼓動がしない

ACアダプタが接続されているか、または新しい乾電池が入っているか確認してください。  
鼓動ユニットに繋がる電線が外れていないか確認してください。

ボタンのランプが赤色で点滅し続けて動作しない

乾電池が消耗しています。ACアダプタを接続するか、新しい乾電池を入れてください。

温まらない(ボタンを何回か押しても赤色や橙色に点灯しない)

ACアダプタが接続されているか確認してください。  
(乾電池だけでは温まりません)

温まらない(ボタンは赤色または橙色に点灯している)

鼓動ユニットに繋がる電線が外れていないか確認してください。

鼓動が弱くて体感しづらい

鼓動の大きさを少し強くすることができます。  
P8「鼓動の大きさを変えるには」をお読みいただき、設定変更してみてください。

時間が経つと動作が停止する

ボタンを押してから約60分経過するとタイマー機能が動き、自動的に停止します。  
ボタンを押すと再び動作を開始します。ボタンのランプが赤色で点滅している場合は乾電池が消耗しています。

USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする  
USBケーブルが異常に発熱する

ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

鼓動ユニットが温まっている

ヒーターの輻射熱ですので問題ありません。

# 製品仕様

品名	Relapy (リラピー)	
寸法	ゴールデンレトリバー：約W345mm×H140mm×D200mm プリティッシュショートヘア：約W330mm×H155mm×D180mm (ぬいぐるみは柔軟性があるため、多少の誤差があります)	
重量	約500g (単三乾電池 およびACアダプタ除く)	
ぬいぐるみ素材	生地表皮：アクリル100% 中綿：ポリエステル100%	
電源	ACアダプタ	AC100V 50/60Hz DC 5V 2A ※あたたか機能を使わない場合(鼓動モード)は、ACアダプタを接続しなくても、乾電池のみで動作します。
	電池	アルカリ単三乾電池 2本
電池寿命	約4ヶ月 (ACアダプタを接続せず、毎日「鼓動モード」で使用する場合) ※電池が消耗すると、ボタンのランプが赤色点滅します。 新しい電池に取り替えるか、電池を取り外してください。 消耗した古い電池を入れ続けると、乾電池が液漏れを起こすことがあります。	
温度	約33℃～38℃	
オフタイマー	60分自動OFF	
生産国	日本 (ぬいぐるみは中国製)	
付属品	ACアダプタ、USBケーブル (1.2m)、取扱説明書	

## ■標準的な使用条件

一日の平均使用回数：1回  
一回の使用時間：60分  
一年間の使用日数：365日  
一年間の使用回数：365回

## ■経年劣化について

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことをいいます。  
設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けが等の事故にいたるおそれがあります。

# 保証書

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間内に“取扱説明書”“その他注意書き”に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。

★印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

機種名	RLP1-DG/RLP1-CT		
保証対象	本体		
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間		
★お買い上げ日	年	月	日
★お客様	お名前	様	
	ご住所 〒		
	電話番号		
★販売店	取扱販売店名/住所/電話番号		

- 保証期間内でも 次の場合には有料修理になります。
  - お客様による使用上の誤り、または改造や不当な修理により生じた故障または損傷。
  - お客様による取扱いが適正でない場合や輸送等により生じた故障または損傷。
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- ホ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。

お客様の個人情報の  
利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

 **0277-73-2417** (代)

《受付時間》9:00~17:00(月~金)

※日曜・祝日、年末年始等 弊社休業日は除きます

 **群馬電機株式会社**

〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々760

<https://www.gunmadenki.co.jp/>



Relapy特設サイト