

## 主な仕様

本体寸法	本体 :縦 110×横 65×厚さ 30mm
本体重量	約 90g (電池別)
電源	下記のいずれかをご使用になれます ・アルカリ単三電池 4 本 ・市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合があります) ・市販 AC アダプタ(5V1A 以上、マイクロ USB 端子)
消費電力	2W (最大)
音声出力	1W (最大)
人感知センサ	感知距離:約 5メートル(環境により変化します)
内蔵音源録音再生	チャンネル数:2 録音再生時間:各最大約 90 秒
適合メモ리카ード	SD/SDHC 規格マイクロ SD カード (相性により適合しない場合があります) フォーマット形式:FAT または FAT32 データ形式 :MC-T01 専用形式
盗難防止用フック	φ0.5mm 金属ワイヤ適合
使用環境	温度 0℃から 40℃、結露なきこと 雨露が直接かからない場所

## 保証書

本書期間中、通常のご使用において故障が発生したときには、無償修理致します。尚、次の場合には保障期間中であっても修理に要した実費を頂きます。

- (1) 天災等の不可抗力及び異常電圧による故障
- (2) 誤った使用方法、不注意による故障、分解改造による故障
- (3) 保証書の提示が無い場合

本商品の保証は日本国内に限ります。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間を過ぎましても修理可能な場合、有償にて修理致します。

### 【製造・販売元】群馬電機株式会社

〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々760  
TEL 0277-73-2417(代) FAX 0277-73-2419

取り扱い販売店名 住所 TEL

お買い上げ日 年 月 日

モバイルトークミニ

## MC-T01 取扱説明書(兼保証書)

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。正しくご使用頂くために、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を大切に保管してください。

- 安全上のご注意 (ご使用になる前にお読み頂き、必ずお守り願います)

- ⊘ この表示は、してはいけない「禁止」の内容です
- ❗ この絵表示は、必ずお守りいただく「強制」の内容です


## 警告

- ❗ **電池は必ず新品 4 本を使用してください。**  
新旧の電池を混載しますと発熱や火災の原因となります。
- ⊘ **分解や改造は絶対にしないでください。**  
発熱・発火の原因となります。
- ⊘ **この製品は屋内専用です。雨などの水滴がかかる場所では使用しないで下さい。**  
発熱・発火の原因となります。
- ❗ **煙が出る、異臭がするなどの異常が起きたときは、すぐ使用をやめ電池を外して下さい。**  
そのまま使用すると、発熱・発火の原因となります。
- ❗ **本機を長く使用しない場合は、電池またはモバイルバッテリーを外して下さい。**  
電池の液漏れやバッテリーの異常消耗などが起こることがあります。

## 注意

- ⊘ **落下や打撃など、強い衝撃や圧迫するなどの力を加えないでください。**  
動作不良や故障の原因になります。
- ❗ **電池は(+)(-)を正しく入れてください。**  
機器が正常に動作しなくなります。
- ⊘ **汚れを拭き取る時、ベンジンやシンナーなど化学薬品は使用しないでください**  
拭き取る時には、うすめた中性洗剤を付けた柔らかい布で拭いてください。
- ❗ **ストーブやコンロなど高温になる場所での使用は避けてください。**

## 各部の名称

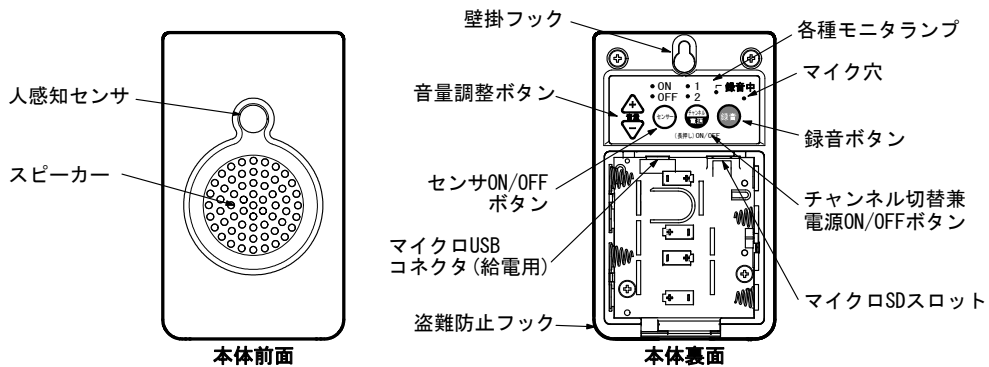

## 使い方

### 1. 電池の挿入

本体背面の電池蓋を開け、新品の単三アルカリ電池を内部の電池マークの向きに従って正しく挿入してください。

### 2. 電源の入/切と録音・再生チャンネルの選択

操作部の ボタンを長押しすると、電源のオンオフが出来ます。短押しで再生チャンネルを選択できます。

### 3. メッセージ録音方法

チャンネル 1 または 2 が選択された状態で ボタンを押し続けて、録音中ランプが点灯したらメッセージを録音ボタンの右上のマイク穴に向かって吹きこんでください。

選択しているチャンネルにメッセージが録音されます。ボタンから指をはなし、ランプが消灯したら録音終了となります。(メッセージは電源を切っても保持されます)

### 4. メッセージ再生方法

予めメッセージが録音されたチャンネルを ボタンで選択してください。次に ボタンで人感知センサの入/切を選択してください。


- ・人感知センサ OFF : 録音されたメッセージを繰り返し再生します。
- ・人感知センサ ON : センサで人の動きを検知した場合メッセージを再生します。  
(センサの検知範囲から人の動きが無くなると停止します)

### 5. 音量選択

音量調整ボタン にて音量の調整ができます。設定音量は電源を切っても保持されます。

## マイクロ SD カードの使い方

本機ではマイクロ SD カードに記録された音源を再生する事も可能です。SD カードには本体からは録音は出来ません。SD カードが挿入された場合は、本体録音済の音声再生を停止し、SD 内音源のみを再生します。(正しい形式の音源が記録されていないと再生することができません)  
【SD カードへの録音方法】  
弊社ホームページの事業・製品 > オリジナル製品 > POP 関連商品 > 音声データ変換ツール から専用の変換ツールをダウンロードしてご利用ください  
URL : <https://www.gunmadenki.co.jp/wscnv>

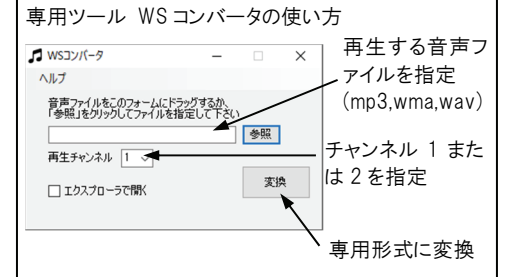

## 人感知センサについて

本機の人感知センサの検知距離は約 5m です。人感知センサを使用し人感知することで、選択した音源を再生する事が可能です。SD 音源がある場合はこちらを再生します。人感知センサは電源投入後ウォームアップが必要で、その期間中は(約 30 秒)人を検知できません。人以外にも検知範囲内を別の熱源が移動した場合や、振動、外来電波、静電気放電などの影響でメッセージを再生する場合があります。人感知センサの検知範囲内に人がいても動きがない場合は検知できないことがあります。

## 盗難防止フックについて

本機の下部にある盗難防止フックの適合ワイヤ径は 0.5mm です。適合以外のワイヤを使用されますと入らなかったり、フック部が破損することがあります。

## モバイルバッテリーの使用について

モバイルバッテリーの機種により、動作中にモバイルバッテリーの省電力機能が働き、本機への給電が停止することがあります。この場合はモバイルバッテリーの電源スイッチを入れ直すすと給電が復帰することがあります。

- ⊘ モバイルバッテリーに衝撃を加えたり、水滴がかけないで下さい。発火することがあります。

## 故障かな?と思った場合

1. 音が出ない
  - ・電池は正しく挿入されていますか。また電池寿命ではありませんか。
  - ・再生チャンネルは正しく選択されていますか。
  - ・再生したいチャンネルに音声が入っていますか。
2. 人感知センサが反応しない
  - ・センサランプ「ON」が点灯していますか。
  - ・電源 ON から 30 秒以内ではありませんか。
  - ・本体近くに高温の熱源がありませんか。
  - ・センサに強い光が直接あたっていませんか。
3. 音が小さい
  - ・音量ボタンで調整してみてください。それでも小さい音であれば再度大きめの声で録音してみてください。
4. マイクロ SD カードの音源が再生できない。
  - ・SD カードは正しく挿入されていますか。
  - SD カードに音源が正しい形式で記録されていますか。