

# 時間だよ!

# おしらせとうばん

## 取扱説明書

しば



みけ



### 目次

|  |        |
|--|--------|
| ■ 目次                                       | 1 ページ  |
| ■ 安全に使って頂くために / 特徴                         | 2 ページ  |
| ■ 外観と各部のなまえ / 電池の入れ方 / 電源の入切               | 3 ページ  |
| ■ 音量調整 / 時報 ON-OFF 切換え / スヌーズ機能 ON-OFF 切換え | 4 ページ  |
| ■ メッセージの録音 ~ 再生する曜日と時刻の設定                  | 5 ページ  |
| ■ メッセージの録音 ~ 再生する曜日と時刻の設定 (続き)             | 6 ページ  |
| ■ 音声装置の入れ方 / 録音メッセージの消し方                   | 7 ページ  |
| ■ 録音メッセージの再生時刻変更                           | 8 ページ  |
| ■ 録音メッセージの再生時刻変更 (続き) / 時刻の確認 / 時計合わせ      | 9 ページ  |
| ■ 時計合わせ (続き)                               | 10 ページ |
| ■ めいぐるみのお手入れ / 製品仕様                        | 11 ページ |
| ■ 保証書                                      | 12 ページ |



# 安全に使って頂くために

必ずお読みください

## 【ご注意】

- ・小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ・ぶついたり、振り回すなどの乱暴な使い方をしないでください。  
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- ・万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・長期間使用しない場合は電源を切り、電池を外してください。
- ・電池の+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



くちにいけない



みずにくらさない



うえにのらない

## 特徴

### 1. メッセージ録音・再生

おくすりの飲み忘れ防止、ごみの捨て忘れ防止、火気管理や特殊詐欺への注意喚起などのメッセージを、自由に最大10件まで録音できます。再生したい曜日と時刻も指定可能です。

### 2. 時報

毎日7時・10時・12時・15時・17時・21時の6回、オルゴール調メロディで時をお知らせし、生活のリズムを整えられます。


### 3. 音声ガイダンス

録音や設定の操作手順を音声にてサポートします。

あなたの声が、毎日の安心と笑顔を届けます。

# 外観と各部のなまえ

## 操作スイッチ部

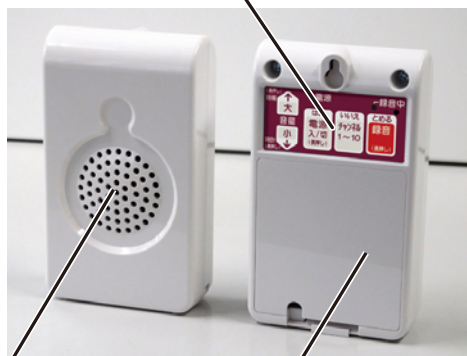

スピーカー穴

電池フタ


## 音量調整ボタン

### 電源 LED

### 録音中 LED

### マイク穴

### 録音ボタン

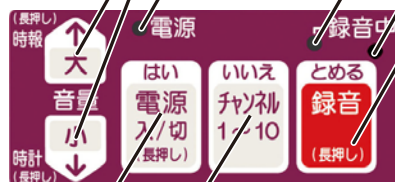


### チャンネル切替ボタン

### 電源 入 / 切ボタン

## 電池の入れ方

電池が消耗した状態でボタン操作をすると【電源】LED が 5 回点滅します。電池フタを開け、単 3 形アルカリ乾電池 4 本を、下図の「+」「-」の向きに注意して新しいものと交換してください。

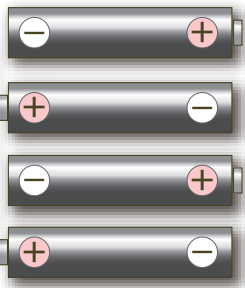

★電池交換のお知らせ (3 回 / 日)

① 8:00 ② 13:00 ③ 18:00

★電池交換の際、録音されたメッセージや曜日・時刻の設定は消えません。

★乾電池を入れると自動的に電源 “入” になります。

## 電源の入切



**入**


【電源 入 / 切】 ボタンを 2 秒間長押しすると、「♪ジャン」という起動音とともに【電源】LED が数秒間点灯し、電源が入ります。

**切**

【電源 入 / 切】 ボタンを 2 秒間長押しすると、「♪ピアノの音」による終了音が鳴り、電源が切れます。

★【電源】LED は電池の消耗を抑えるため、通常は消灯しています。


# 音量調整

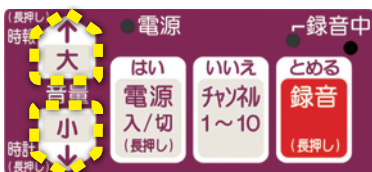


【大(音量)】または【小(音量)】ボタンを押して、希望する音量に調整できます。

「音量○」と音声案内します。

音量は、7段階に調整できます。

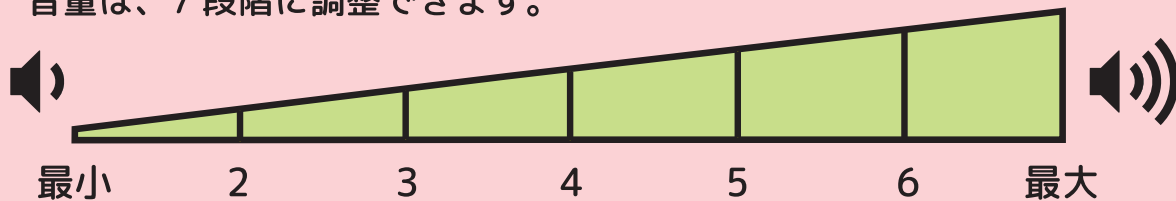

# 時報 ON-OFF 切換え

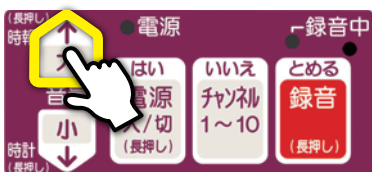

【大(音量)】ボタンを2秒間長押しすると、

「時報を鳴らします」または「時報を鳴らしません」と音声案内が流れ、時報の設定が切り替わります。

時報の時刻と曲名(1日に6回、オルゴール調メロディが約30秒間流れます) ※時刻と挿入曲は、変更できません。

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ① 7:00 ⇒ 早春賦   | ④ 15:00 ⇒ 大きな古時計 |
| ② 10:00 ⇒ 浜辺の歌 | ⑤ 17:00 ⇒ 夕焼け小焼け |
| ③ 12:00 ⇒ 故郷   | ⑥ 21:00 ⇒ 朧月夜    |

# スヌーズ機能 ON-OFF 切換え



【大(音量)】ボタンと【小(音量)】ボタンを同時に2秒間長押しすると、スヌーズ機能の設定に応じた音声案内が流れます。

- ・スヌーズ機能がON(設定時刻、3分後、6分後の3回再生)の場合  
⇒「3回鳴らします」と案内します。
- ・スヌーズ機能がOFF(設定時刻のみ再生)の場合  
⇒「3回鳴らしません」と案内します。

# メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定



【チャンネル 1～10】 ボタンを押して、録音するチャンネルを選びます。



【録音】 ボタンを 1 秒以上長押しすると、「チャンネル〇に録音ですね？ ピー と鳴りましたら、録音を開始します」と音声案内が流れ、その後「ピー」と鳴ります。




【録音中】 LED が赤く点灯したら、録音したいメッセージを【マイク穴】に向かって話してください。（最長 60 秒の録音が可能です）



話し終わったら【とめる (録音)】 ボタンを押して、録音を停止させてください。「録音を終了しました。再生する曜日と時刻の設定ですね？」と音声案内します。



【はい (電源入/切)】 ボタンを押すと「〇曜日 (毎日)」と音声案内します。

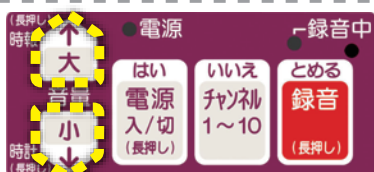


【大 (音量)】 または 【小 (音量)】 ボタンを押して、再生する曜日を合わせます。



【はい (電源入/切)】 ボタンを押すと「〇時」と音声案内します。

次ページへ

# メッセージの録音～再生する曜日と時刻の設定（続き）

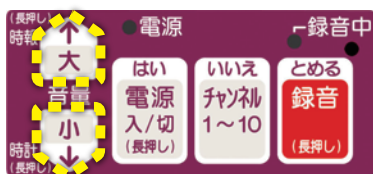

【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、再生する時刻（時）を合わせます。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「〇分」と音声案内します。



【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、再生する時刻（分）を合わせます。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「〇曜日〇時〇分に設定しました」と音声案内し、再生する曜日と時刻の設定を終了します。

## <録音をやめるとき>

「チャンネル〇に録音ですね？ ピーと鳴りましたら録音を開始します」の音声案内が流れている間に、【いいえ（チャンネル1～10）】ボタンを押すと録音せずに終了できます。

## <ひとつ前の操作に戻るとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】ボタンを押す。



## <再生する曜日と時刻の設定をやめるとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】ボタンを2秒間長押しする。

- ・チャンネル1～10の再生中、または再生終了後10秒以内に【録音】ボタンを1秒以上長押しすると、録音が始まります。
- ・再生は、「毎日/各曜日の0:00～23:59(1分単位)」に設定できます。
- ・曜日設定時に「鳴らしません」を選ぶと、再生しないようにもできます。
- ・時報と再生時刻が重なった場合は、時報の終了後に再生を開始します。

## 音声装置の入れ方



ぬいぐるみ底面のファスナーを開けて、音声装置のスピーカー穴がある面をぬいぐるみのおなか側に向けて入れてください。

※写真では「しば」で説明していますが、「みけ」もぬいぐるみへの音声装置の入れ方は同じです。

## 録音メッセージの消し方



【チャンネル 1～10】 ボタンを押して、消したいチャンネルを選びます。  
録音済みのメッセージが再生されますので、消しても良い内容か、確認してください。



【録音】 ボタンを 1 秒以上長押しします。  
「チャンネル〇に録音ですね？ピーと鳴りましたら、録音を開始します」と音声案内が流れ、その後「ピー」と鳴ります。



【録音中】 LED が赤く点灯したら、すぐに【とめる (録音)】 ボタンを押してください。  
「録音を終了しました。再生する曜日と時刻の設定ですね？」と音声案内します。



【いいえ (チャンネル 1～10)】 ボタンを押して、再生する曜日と時刻の設定を停止させてください。  
「再生する曜日と時刻の設定を終了します」と音声案内します。

# 録音メッセージの再生時刻変更



【チャンネル 1～10】 ボタンを押して、再生時刻を変更したいチャンネルを選びます。



メッセージ再生中に【小 (音量)】 ボタンを 2 秒間長押しします。「再生する曜日と時刻の設定ですね？」と音声案内します。



【はい (電源入/切)】 ボタンを押すと「○曜日 (毎日)」と音声案内します。



【大 (音量)】 または 【小 (音量)】 ボタンを押して、再生する曜日を合わせます。



【はい (電源入/切)】 ボタンを押すと「○時」と音声案内します。




【大 (音量)】 または 【小 (音量)】 ボタンを押して、再生する時刻 (時) を合わせます。




【はい (電源入/切)】 ボタンを押すと「○分」と音声案内します。

次ページへ

## 録音メッセージの再生時刻変更（続き）

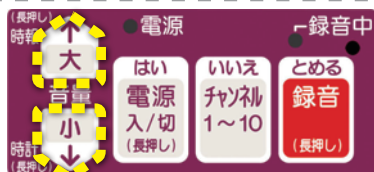

【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、再生する時刻（分）を合わせます。

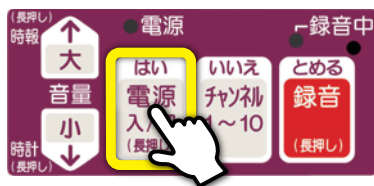

【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「○曜日○時○分に設定しました」と音声案内します。

## 時刻の確認



【チャンネル1~10】ボタンを2秒間長押しすると現在時刻を確認できます。「○曜日○時○分」と音声案内します。

## 時計合わせ（時刻のズレを直したいとき）



【小（音量）】ボタンを2秒間長押しすると「時計合わせですね？」と音声案内します。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「○曜日」と音声案内します。



【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、曜日を合わせます。

次ページへ

# 時計合わせ（時刻のズレを直したいとき）（続き）



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「〇時」と音声案内します。



【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、時刻（時）を合わせます。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「〇分」と音声案内します。



【大（音量）】または【小（音量）】ボタンを押して、時刻（分）を合わせます。



【はい（電源入/切）】ボタンを押すと「〇曜日〇時〇分に設定しました」と音声案内し、時計合わせを終了します。

<ひとつ前の操作に戻るとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】ボタンを押す。



<時計合わせをやめるとき>

【いいえ（チャンネル1～10）】ボタンを2秒間長押しすると「時計合わせを終了します」と音声案内します。



# ぬいぐるみのお手入れ


## 【日常のホコリなど】

- 1) ファスナーを開けて、内部の音声装置を取り出してください。
- 2) お天気の良い日に戸外で布団たたき棒などを使い軽くたたき、ホコリを落とします。
- 3) 掃除機を使う場合は強さを「弱」にして、吸い口を小さいものに替え、表面のホコリを吸います。

## 【ぬいぐるみが汚れたとき】

- 1) ファスナーを開けて、内部の音声装置を取り出してください。
- 2) うすめた中性洗剤にタオルを浸し、かたく絞ったもので表面の汚れを落とします。
- 3) 水で濡らしたタオルをかたく絞ったもので拭いて、洗剤を十分に落とします。
- 4) 乾いた清潔なタオルで水分を拭き取った後、陰干しにしてしっかりと乾かします。

★水洗いは、風合いが変わるなどのトラブルが起きやすいため、避けてください。

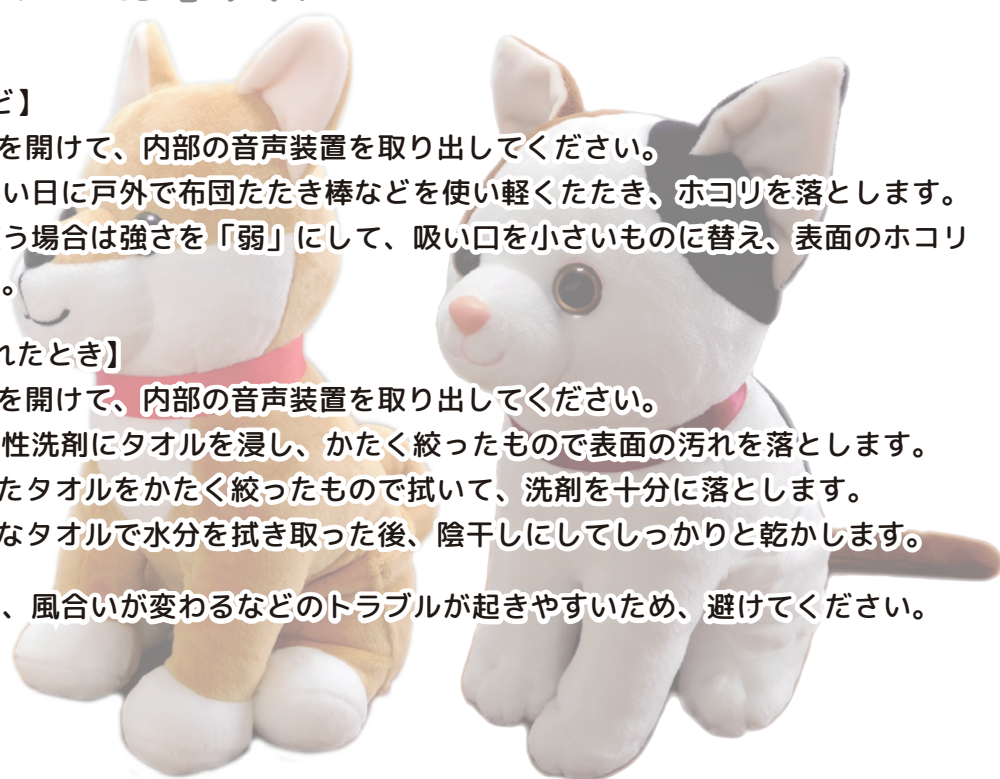

## 製品仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 商品名       | 時間だよ！おしらせとうばん しば / 時間だよ！おしらせとうばん みけ   |
| 機種名       | MC-U02-DG / MC-U02-CT   |
| 本体寸法      | しば：幅 15cm × 高さ 24cm × 奥行 23cm<br>みけ：幅 13cm × 高さ 22cm × 奥行 23cm<br>(ぬいぐるみは柔軟性があるため、多少の誤差があります)   |
| 本体重量      | しば：約 250g / みけ：約 210g (音声装置含む、乾電池は含まず)  |
| ぬいぐるみ生地表皮 | ポリエステル 100%   |
| 電源        | 単 3 型アルカリ乾電池 × 4 本使用 (別売り)  |
| 基本機能      | ・録音：最長 60 秒 × 最大 10 件<br>・再生：曜日設定 (毎日 / 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 / 日曜日 / 鳴らしません のいずれか)<br>時刻設定 (0:00 ~ 23:59 の 1 分単位)<br>・時報：オルゴール調メロディ (7 時・10 時・12 時・15 時・17 時・21 時)<br>※ON/OFF 切換え可能<br>・スヌーズ：合計 3 回 (設定時刻、3 分後、6 分後に再生)<br>※ON/OFF 切換え可能 |
| 製造元       | 群馬電機株式会社  |
| 付属品       | 取扱説明書 (保証書付き)   |

